


วิธีตรวจวัดค่ามลพิษ (CO,HC)

● วิธีการตรวจวัด

- 1. ตรวจสอบเครื่องวิเคราะห์ก๊าซและปรับเครื่องวัดให้ถูกต้อง
- 2. เดินเครื่องยนต์ให้อยู่ในอุณหภูมิใช้งาน
- 3. ขณะเครื่องยนต์เดินเบา สอดหัววัดเข้าไปในท่อไอเสียให้ลึกที่สุด
- 4. อ่านค่าก๊าซ CO และ HC เมื่อเครื่องวัดแสดงผลคงที่
- 5. ทำการวัด 2 ครั้ง แล้วนำค่าที่วัดได้ 2 ครั้งนั้น มาหาค่าเฉลี่ยเป็นเกณฑ์ตัดสิน

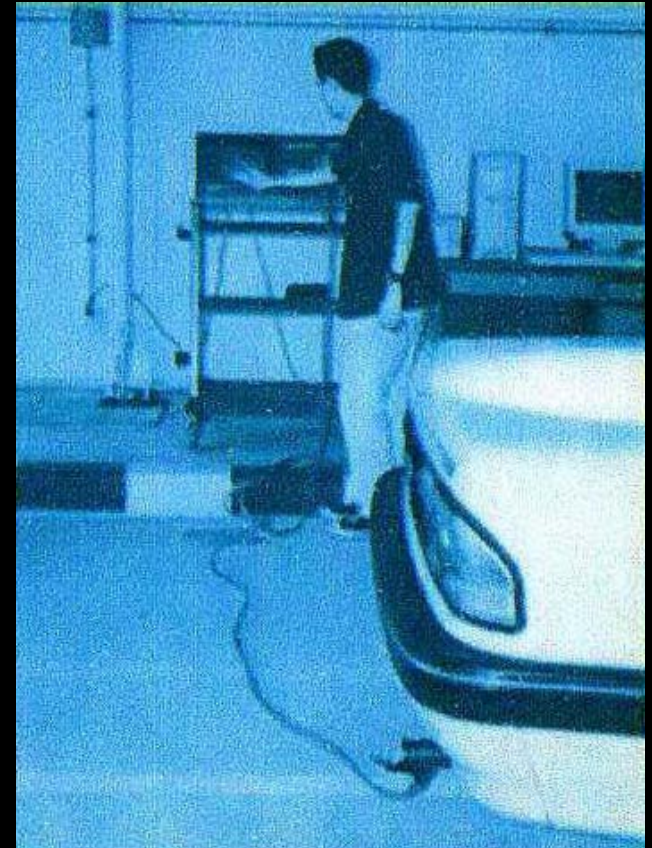

วิธีตรวจวัดค่ามลพิษ (CO,HC)

รถจักรยานยนต์

- 1. ค่าก๊าซ CO ไม่เกิน ร้อยละ 4.5
- 2. ค่าก๊าซ HC ไม่เกิน 10000 ส่วนในล้านส่วน

รถยนต์

- 1. ค่าก๊าซ CO ไม่เกิน ร้อยละ 1.5
- 2. ค่าก๊าซ HC ไม่เกิน 200 ส่วนในล้านส่วน ยกเว้น รถที่จดทะเบียนก่อน วันที่ 1 พ.ย. 2536
- 4. ค่าก๊าซ CO ไม่เกิน ร้อยละ 4.5
- 5. ค่าก๊าซ HC ไม่เกิน 600 ส่วนในล้านส่วน

